大阪ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社 〒550 大阪市西区千代約3-2-95 IE(06) 586-3200 南部支社 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 IE(0728)38-1131 北部支社 〒569 高城市藤の里町39-6 IE(0726)71-0361 東部支社 〒569 高城市藤の里町39-6 IE(0726)71-0361 東部支社 〒550 神戸市中央区東川崎町1-8-2 IE(078)360-3100 京都支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 IE(078)360-3100 京都支社 〒600 京都市京区中望寺栗田町1番地 IE(075)311-7381 奈良支社 〒631 奈良市学園北2-4-1 IE(0742)44-111 和歌山支社 〒640 和歌山市本町1-5 IE(0734)31-2481 長庫西支社 〒670 姫路市神屋町4-8 IE(0792)85-2221 豊岡支社 〒668 豊岡市三坂町6-57 IE(0792)85-2221 遺岡支社 〒525 草津市追分町荒城680-1 IE(0775)82-5311 滋賀東支社 〒522 彦根市大東町12-11 IE(0749)82-7171 株式・ガスビルサービスセンター 〒528 長浜市南呉服町3-4 IE(0749)82-7171 本社・ガスビルサービスセンター

大阪ガス株式会社


ガス給湯器

わくわく16パリシア

33-340型 33-390型 33-400型 33-341型 33-391型 33-401型 33-342型 33-392型 33-402型 33-343型 33-393型 33-403型 33-344型 33-394型 33-404型

型式名 YS1621R YS1621RR YS1622RR YS1621RG YS1621RGR YS1622RGR YS1621RQ YS1621RQR YS1622RQR YS1621RM YS1621RMR YS1622RWR

取扱説明書

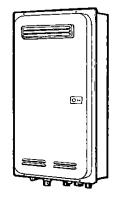

❤大阪ガス

93 2.1000001000

で使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。 なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス給湯器をお求めいただきまして、 まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」はリモコンタイプとリモコンレスタイプ について併記してあります。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管し てください。

もくじ

●特徴・機能のご紹介	1
●必ずお守りください·····2-	~4
●各部の名称·······5-	~8
●使用方法····································	~18
●凍結予防方法	~20
●点検・お手入れ····································	··21
●故障かな?と思ったら2222	~25
●仕様············26	• 27
●寸法図	20
●アフターサービス	29

特徴・機能のご紹介



メインリモコンを使えば、 お湯はり完了お知らせアラーム付でたいへん便利!/ (リモコンタイプの場合)

メインリモコンを使えば万一の故障の場合でも原因が ひと目でわかる異常報知(OKモニター)が付いて安心// (リモコンタイプの場合)

シャワー使用時一度止めた後、再びお湯を使うと、 一時的に水が出る冷水サンドイッチ現象を緩和します。 (33-4M)型のみ)



メインリモコンをお使いになると、リモ コンに軽くタッチするだけで、約37°C~

75°Cの範囲で お湯の温度が 設定できます。



"メインリモコン"の使いかたについては





*リモコンレスタイプ*の使いかたについては P10 ##



シャワーリモコンをお使いになると、バ スルームの中で直接シャワーの温度を調 節することが できます。



●*シャワーリモコン*の使いかたについては




P14-15 参照

必ずお守りください

◎ 使用ガスについてのご注意

●使用ガスの確認

器具本体前面下部にはってある銘板(ラベル) に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致し ているかをまず確かめてください。

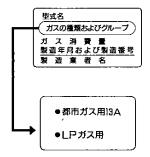

●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器 具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめて ください。



●使用電源のご注意

この器具はAC100V,60Hz用です。器具の銘板 に表示してある電源(電圧・周波数)とお宅の 電源の電圧と周波数が一致しているかお確か めください。



●器具の設置

●器具の設置・工事は、お買い求めの販売店 または大阪ガス支社に依頼し、安全な位置 に正しく設置してご使用ください。



●ガス漏れ予防

- ●使用後は運転スイッチを「切」にしてください。
- ●使用中に、ガスのにおいや、不快なにおいがしないか、ときどき確かめてください。

●火災予防について

- ●壁や可燃物等から十分離れている場所で!
- ●器具の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。
- ★特に、給排気トップは洗たく物などでおお わないでください。



●やけどのご注意

- ●使用中および消火直後は、器具の排気口が 高温になっていますので、絶対に手を触れ ないでください。
- ●シャワーなど使用後すぐに再度お使いになるときは、手で湯温を確認してからお使いください。(一瞬熱いお湯が出ることがありますのでご注意ください。)



●用途について

台所・シャワー・洗面などの給湯および風呂 のお湯はり以外の用途には使用しないでくだ。

●落雷のおそれがある時

- ●落雷による一時的な過電液で、電子部品が 故障することがありますので、雷が発生し ているときは、ご使用を中止して、すぐに
- ●その後、雷が遠ざかったことを確認してから、電源プラグをコンセントにしっかりと 差し込んでください。

重源プラグを抜いてください。



●飲用にお使いのとき

器具内に長時間だまった水は、飲用または調理に用いないでください。



- 太陽熱温水器と接続される場合のご注意

太陽熱温水器と接続された場合は、給湯器への給水温度が高くなりますので、以下の事項にご注意く ださい

- ①入水温度が※1以下の場合には、点火し燃焼しますが、設定温度以上に湯温があがる場合があります。選転スイッチを「切」にして、混合栓で楊温を調節してお使いください。
 - (リモコンを使用していない場合は混合栓で湯温を調節してお使いください。)
- ②入水湿度が※1以上の場合には、沸とうを防止するため点火しません。湯温調節もできませんので 混合栓で調節してお使いください。(リモコン等の燃焼表示もしません。)
- (注) ※1は器具により異なります。(下表を参照してください。)

器具	33-340-344 33-390-394	33-400-404
* 1	\$950°C	設定温度とほば同じ温度 (注) 60°C、75°C 設定の時は約50°C

▶各部の名称

●ガス事故防止

●ガス漏れに気づいたときは、すく使用をやめてガス元栓を閉め、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。





●万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、電気器具に触れたり(スイッチの人、切や電源ブラグの抜き差しなど)しないでください。



◎停電時の処置

- ●停電すると自動的にガスが止まり、燃焼が停止します。
- ●再通電してもすべてのスイッチは「切」の状態になっています。9~18ページの「使用方法」にしたがって操作してください。

❸断水時の処置

- ●断水時は給湯栓を閉め、リモコンの運転ス イッチを切っておいてください。
- ●再通水したときは、9~18ページの「使用 方法」にしたがって操作してください。

●異常時の処置について

使用中にふだんと違った状態になったときや、 地震、火災の場合は、すぐ使用をやめて電源 ブラグを抜き、ガス 絵を閉めてください。

●詳しくは22~25ページの「故障かな?と思ったら」の項にしたがって処置をしてください。

●凍結に注意

冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地方でも 急な寒波のため器具および配管内の水が凍っ て、器具や配管を破損することがあります。

●詳しくは19・20ページの「凍結予防方法」の 項にしたがって処置をしてください。

◎長期間使用しない場合

必ずりモコンの運転スイッチを「切」にし、ガス栓を閉めてください。

又、冬期には、凍結子防のための処置を行ってください。(19・20ページ参照)

各部の名称









水抜き栓系













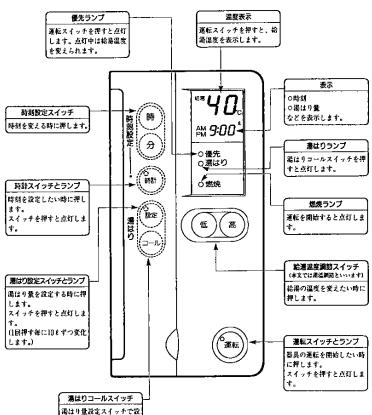

シャワーリモコン (リモコンタイプのみ別売部品) ※ご使用方法はP14・15をお読みください。

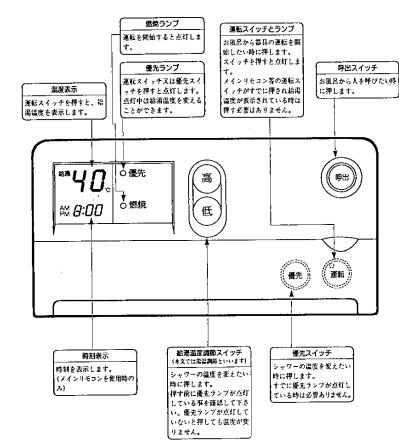

__ 7 ___

----- 6 -


定された湯量になった事を

アラームで知らせたい時に 押します。

表示されているときは押す 必要はありません。

使用方法 初めてお使いいただくときに

サブリモコン (リモコンタイプのみ別売部品) *ご使用が法はP16・17をお眺みください。

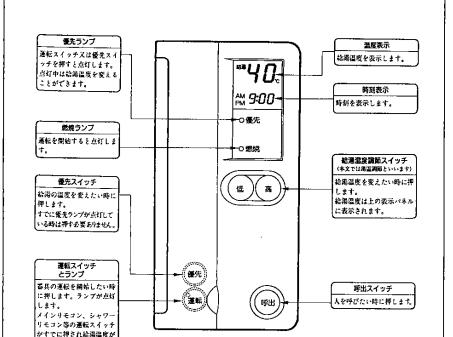


---- 8 -----

●ご使用前の準備と確認
□給水元栓を全開にする



② 給湯栓から水の出ることを確認

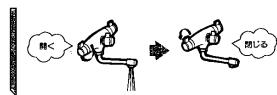

3 電源プラグをコンセントに差し込む





4 ガス栓を全開にする



_ 9 -----

燃焼

器具本体

燃焼ランブ

で、しばらくお激が出ません。

湯温潤節範囲

1,00 とに調

節でき

湯温に

ます 50°C

60°C


75°C

~ 9:00

の優先 の類はり

◆給湯温度を60°C、又は75°Cに

設定している時は運転スイッ

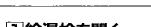

- | 1 給湯栓を開く 点火し、器具本体の燃焼ランブ か 赤色 に点灯します。

 - ●出湯した直後には少し熱いお濁が 出ることかありますので、出はじ めのお悪には手を触れないでくだ

2温度調節する

● リモコンレスタイプはGPCの湯が出るよう 調節してあります。給源栓・給水栓で お好 みの温度に調節して ください。

-■ ●使い始めは、給源配管内の水が流れ出ますの

給湯程

■ ●給湯栓を2ヶ所以上で同時使用されますと、 ぬるくなったり、湯量が少なくなることがあ ります。 ご使用後すぐに、再度お使いになる時は、 混が不安定になることがあります。 シャワーで使用される時は、手で潺温を確か

めてからご使用ください。 ■◆水圧の変動等により出湯量が少なくなる場合

3 給湯栓・給水栓を閉める 消火し、燃焼ランプが「消灯」します。

長期間ご使用にならないときには ガス栓を閉めてください。




メインリモコンのつかいかた 1 運転スイッチを押す



押す 運転スイッチ

バネルに表示される温度は設定温度です。 ②湯温調節スイッチを押す 実際に出てくるお湯の温度とは配管条件等 により多少異なることがあります。

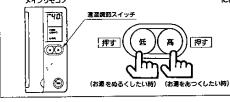

③ 給湯栓を開く(点火)


■経過 ● 使い始めは、給湯配管内の水が流れ出ますので、しばらくお湯が出 ● 台港後を2ヶ所以上で同時使用されますと、ぬるくなったり、湯量 が少なくなることがあります。 ■ ご使用後すぐに、再度お使いになる時は、湯温が不安定になること

シャワーで使用される時は、手で湯温を確かめてからご使用ください

チを一度切って再度入れると 設定温度は40°Cになります。 再度設定しなおしてください。

水圧の変動等により出湯量が少なくなる場合があります。 4お湯を止める



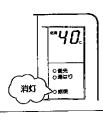

設定滞置確認は再度湯はり量スイッチ

めやす

約1600

約1900

8∕9240 0

を押してください。 設定議員のめやす 浴そう

1人用


1.5人用

2人用


■お湯はりコールのつかいかた


●設定された湯量になるとアラームが鳴って知らせてくれます。 浴槽にお湯はりする時に使用していただくとたいへん便利です。

『運転スイッチを押す

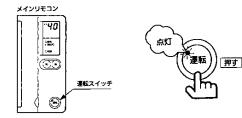

②湯はり量設定スイッチを押して

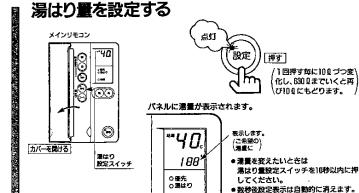

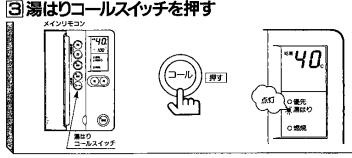

4給湯栓を開く




5停止



— 13 —


優先スイッチ

3 給湯栓を開く(点火)

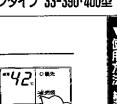

4お湯を止める ●給湯枠を閉じる



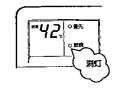



| 浴室から人を呼ぶ時

浴室から、人を呼ぶ必要が生じた時などに、声を出さずに知らせることができます。

15 ----


1]呼出スイッチを押す

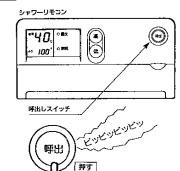

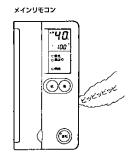

「呼出スイッチを押すと、シャワーリモコン」 とメインリモコンの両方でアラームが鳴り

| | 回押すとピッピッピッと鳴り、押し続け ているとその間中鳴り続けます。

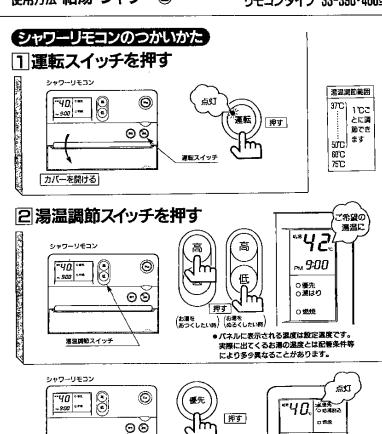

● 浴室でシャワー等に使用される時は、優先スイッチを乗り入場機関節を行ってからごを照ください。 また、シャワーリモコンの優先スイッチを押し機能力プリが成打している時はメインリモコンによる違 度質解などをさせた。再催、使先スイッチを押すた。メインリモコンの連続技術系形を見かます。 (が) メインドコンでは連貫終さびたした。それでも別される「一つの機能スイッチを中レットー」でコンのカ ・シャワーリモコンの優先ファブが成打している時、運転スイッチを「切」にして、再度「入」にした時 機たランブは割打し、メインリモコンの協力ではる時、運転スイッチを「切」にして、再度「入」にした時 機たランブは割打し、メインリモコンの協定運転であるます。

●給湯温度を60°C、又は75°Cに設定している時は、優先スイッチ

は40°Cになります。再度設定しなおしてください。


を入れたり、運転スイッチを一度切って再度入れると設定温度

「サブリモコンのつかいかた」

台所や浴室以外にもう1箇所、別の場所でリモコン操作したい時に、サブリモコンをご利用ください。

サブリモコンでは給湯温度の調節と呼び出しアラームが操作できます。



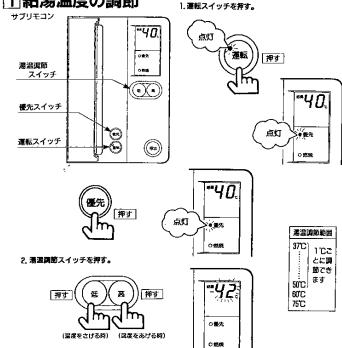


●洗面所等でご使用される時は、優先スイッチを押し沸温調節を行ってからご使 **本間の時にも味われている。また、サブリモコンの優先スイッチを押し優先ランプが点灯して ■** いる時はメインリモコンによる温度関節はできません。再度、優先スイッチを ■ 押すと、メインリモコンの温度設定表示に戻ります。 (例) メインリモコンで湯温調節を45°Cにして、台所でご使用中に、サブリモコンの優先スイッ チを押し、サブリモコンの湯温調節を40°Cにして、洗面所等で使用すると、台所の温度も

サブリモコンの優先ランプが点灯している時、運転スイッチを「切」にして、再度 「入」にした時、優先ランプは消灯し、メインリモコンの設定温度になります。


2呼び出スイッチの操作

(浴室から、人を呼ぶ必要が生じた時などに、声を出さずに知らせることができます。)

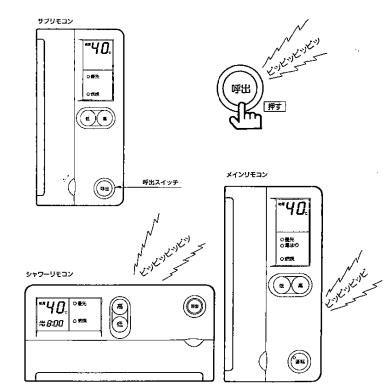


呼出スイッチを押すとサブリモコン、メインリモコン、シャワーリモコン とも同時に鳴ります。押し続けているとその間中鳴り続けます。

1 時計スイッチを押す

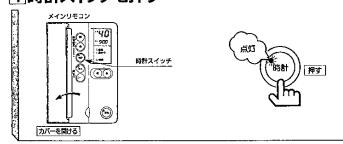

[2]「時」、「分」スイッチを押し時刻を合わせる

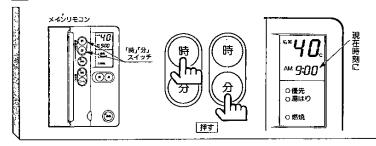

(●現在時刻設定後約10秒後に自動的に時刻をきざみ始めます。)

ご記憶 時計スイッチを押した後、約10秒以内に「時」か「分」スイッチを押さないと 自動的に時間をきざみ始めます。

凍結予防方法

- 凍結すると器具や配管が破損し、高額の修理費がかかる場合があります。
- 凍結による修理は有料です。




A 凍結予防ヒータによる方法



- ●この器具には、外気温が下ってくると自動 的に器具内を保温する凍結予防ヒータを組 込んでいます。
- ●凍結予防ヒータは、リモコンの運転スイッチの「入・切」に関係なく作動します。
- ●外気温が梅端に低く(庭のたまり水など凍 るおそれのある日)なりますと、この凍結 予防ヒータだけでは効果ありません。 このような場合は、次の図または℃の方法 を行ってください。

日水を流す方法 (一般的な方法)

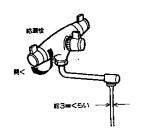

- かス栓を開め、リモコンの運転スイッチを 「切」にして、給湯栓を開け、1分間に約 200cc(牛乳びん1本分ぐらい)の水を流し てください。
- 流量が不安定なことがありますので、念の ため約30分後にもう一度流量をお確めください。

○器具の水を抜く方法 〈入居前や長期不在の場合〉

この方法は、給水配管の凍結予防はできませんが、器具の破損を予防するのには最もよい方法です。
 20ページの●→●の手順により器具内の水を抜いてください。

ご能意

◆ 楽結予防ヒーターは電源ブラグを抜くと作動しません。器具の水を抜い て凍結予防処置を行うとき、または緊急の時以外は電源ブラグを抜かな いでください。 シャワーヘット

●すべての給湯栓を

❸水抜き栓(A) (B)をはずす。

コンセント

●散派ブラグ

❷ガス栓を

閉じる

(図は33-400です)

- ●点検・手入れの前には必ずガス栓を閉じ、 リモコンの運転スイッチを「切」にして器具 が冷えてから行ってください。
- ●器具の前板などははずさないでください。 (器具やリモコンは絶対に分解しないで) ください。


◎点検

- ●器具の上や周囲に燃えやすいものを置いていませんか。
- ●排気口や給気口をふさいでいませんか? (排気口、給気口は5ページ各部の名称を 参照ください。)

●お手入れ

1 前板のそうじ

器具本体の外装のそうじは、やわらかい布に 中性洗剤をひたし軽くふいてください。

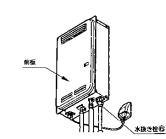

2水フィルターのそうじ

水フィルターに配管内のゴミ、砂がたまりま すとお湯が出にくくなります。その場合は給 水元栓を閉め、水抜き栓®を左に回して水フ

ィルターを引き 出してそうじし てください。 *抜きを母 *711/9-

3リモコンのそうじ

リモコンのそうじは、洗剤等は使わず必ず十 分水を絞った布で拭いてください。

◎点検・お手入れ後の確認

- ●点検・お手入れの後は、運転スイッチを「入」 にして、給湯栓を開き、器具が正常に作動 しているか確認してください。
- ●万一、異常な燃焼、異常音、異臭を感じられたときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

●定期点検のおすすめ

●ご使用上支障がない場合でも、安全により 長く、ご使用いただくために、2~3年に1 回程度の定期点検をおすすめします。 詳しくは、お買い求めの販売店または大阪 ガス支社へご相談ください。



●再度ご使用のときの手順

砂水抜き栓②、⑤をしっかりと取り付けてください。砂給水元栓を開き、給湯栓から水が出るのを確認してください。

水抜き栓偽

❸必ずすべての給湯栓を閉じてから9~18ページ「使用方法」にしたがってお使いください。

母給水元栓を 閉じる

20 -

____ 21 __



故障かな?と思ったら

ご使用中に普段と違った状態となった時や不具合が生じたときは、下記の処置を行い、それでも直らない時や 処置方法・原因のわからない時は、ただちに使用を中止して、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支 社へ連絡してください。

異常報知(口Kモニター)しない不具合と、その処置方法


こんなとき (現象) お調べ いただくこと (原因)	給湯栓を開いても産火しない、	使用中に消火した、消火しやすい。	使用中、邁温が極端に変動する。	高温の湯が出ない。	異常な音をたてて燃焼する。	お湯が適温にならない。	過圧逃し弁から常時水がでる。	処 滙 方 法	参照ベージ
ガス栓の関きふじゅうぶん。	0		0	0		0		電源を切ってからガス栓を全開 にする。	9
給水元栓の開きふじゅうぶん。	0	0	0			0		給水栓をいったん閉じてから給 水元栓を全開にする。	9
水圧が適切でない。	0	0	0			0	0	点検、修理を依頼する。 (他に原因がないとき。)	-
水フィルターのつまり。	0	0	0			0		つまり除去又は点検、修理を依 頼する。	21
断水している。	0	0						使用をいったん中止する。	4
凍結している。	0							解凍するまで使用を中止する。	
パーナの逆火。					0			点検、修理を依頼する。	١
湯温調節が適切でない。				0		0		「ご利用のしかた」参照。	11 14
給湯栓の開き不足。	0	0	0			0		給湯栓を全開にする。	10 11
水量センサーの故障。	0	0						点検、修理を依頼する。	-
停電している。	0	0						「停電時の処置」参照。	4

故障かな?と思ったら

墜異常報知(○Kモニター)について

●シャワーリモコン、メインリモコンには、器具本体に不具合が生じた時、各種ランプの点滅によって、 不具合の原因を知らせる異常報知 (OKモニター) 機能が付いていますので、メンテナンスのスピード化 に役立ちます。



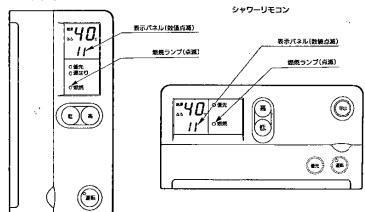

- ■不具合が発生すると、図のように燃焼ラン ブが点減しはじめ、表示パネル中に数値が 差示点減します。
- ●表示パネルにどのような数値が表示されているか確認してください。
- ②次頁OKモニターの表示がありますので、表示された数値と一致する番号をさがしてください。



 ●図のように表示パネルが11と表示している ときは、OKモニターの表示中の11番「バー ナ点火せす」が原因であることが判ります。

●OKモニターの表示をお調べください

(例)「1]」を表示したとき

この器具には不具合を生じたときにその内容を 〇ドモニターで知らせる機能があります。 下表の表示に応じた処置を行ってください。



表 示	内	容	処置						
11	11 バーナ点火せず 12 バーナ途中消火		運転スイッチをいったん切り、再度押して表示がでなければ						
12			使用できます。						
31 給湯温度測定装置系統の不具合			*						
32	32 給水温度測定装置系統の不具合		水温度測定装置系統の不具合 ★						
51	51 ガス電磁弁系統の不具合		*						
61	61 燃焼ファン回転系統の不具合		*						
76	リモコンチ	系統の不具合	*						
*	印又は不明ね	場合は、お買り	ハ求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。						

◎次のような場合は故障ではありません

こんな場合	袋 明
給湯栓を絞りすぎて水になった	この器具は流水量が3.00/min以下になったときには消火します。
低温のお湯が出ない	夏期など、水温が高いときに低温のお溺を少量得ようとすると、湯温が高くなります。 給湯栓をもっと開いて出湯量を多くすれば湯温は安定します。
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象で、全く無害なものです。
排気部から白煙が出る	外気温が低い時には排気ガスの水蒸気が白煙となりますが故障ではあり ません。
蛇口を開いてもすぐお湯が出てこない	器臭から蛇口までは、距離がありますので、お湯が出てくるまでには、 少し時間がかかります。
出場停止後もファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため約7分間は回転しています。
表示画面がD:ODになっている	長時間の停電後再通電すると表示画面の時計表示が0:00になります。 なお、温度表示も変わります(初期状態)ので、再度設定をしてください。

●安全装置の種類とそのはたらき

●立消え安全装置

万一使用中にパーナの炎が消えたときは、 この安全装置が働いて自動的にガスを止め る装置です。

②過熱防止装置

使用中器具本体内の温度が異常に高くなっ たときは、この安全装置が働いて自動的に ガスを止める装置です。

②空だき安全装置

熱交換器が異常な温度上昇をしたときは、 この安全装置が働いて自動的にガスを止め る装置です。


◎ 温電安全装置(温電しゃ断器)

この器具は、万一満電した場合に漏竜安全接 置が働いて使用できなくなります。この場合、 電源コードのブラグを一度抜き差ししてから ご使用ください。

再度同じ現象が起きたときは、お買い求めの 販売店、またはもよりの大阪ガス支社へご連 絡ください。

❷過圧防止安全装置

容具の使用停止直後に熱交換器の余熱により、熱交換器内の圧力が高くなり過圧逃し 弁が作動して水がボタボタ出ることがありますが、器具の故障ではありません。この 様な場合には床面をぬらしますので不都合 が生じるときには過圧逃し弁の排水処理が 必要です。お買い求めの販売店、またはも よりの大阪がス支社にご相談ください。

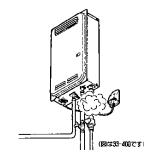

@療結予防装置

19・20ページの「凍結予防のしかた」の原 をごらんください。

仕様

品		名				ガス給湯器						
商品	リモコンレス	タイプ	33-34	0 33-34	1	33-342	33-343	33-344				
コード	リモコンタ	イブ	33-39	0 33-39	lì.	33-392	33-393	33-394				
18. 83	給(出)湯	方式				先止め式						
極類	始排気	方式		屋外式								
排 気	温度	(°C)	260以下									
点	火 方	式		1	重続ス/	(一ク点火、ダイ)	ノクト 着火					
最低作	動水量(①	/分)			3.	8(作動水圧0.10kg	s/cm)					
外形	寸法	(MZ)				600×350×160						
I	量(本体)	(kg)		19			50					
	給	水				15A(R1/2)						
接続	1		15A(R1/2)									
	ガ	ス				15A(R1/2)						
定價	電源	(V)				AC100(50/60H						
関係	消費電力	(W)	43			40		59				
1701 1775	東結予防運転	臂 (W)				196						
安	全 装	ŧ z	水量セン	全装置(フレーム) ナー、過熱防止装 安全装置、漏電安 表置(水抜き栓、)	置、空 全装置	だき安全装置 (漏電しゃ断器)						
•				●フレキシブル管								
			33-390	●フレキシブル管	(S)	●木ねじ(5本)						
				メインリモコン	(S)							
			33-341	M5ねじ(3本)	•0	リング(2個)						
			33-391	メインリモコン	(S)	●M5ねじ(3本) ●Oリング(2個	9)				
付	禹 部	品	33-342	M5ねじ(4本)	• 0	リング(2個) ●	取付説明書					
			33-343									
			33-344		_							
			33-392	■M5ねじ(4本)	•0	リング(2個) •	取付説明書					
			33-393	●メインリモコン	(S)							
			33-394									
							ブリモコン(リモコン	/タイプのみ)				
別	売 部	品		●排気力バー	● 配管	カバー						
			●器具取	寸ポックス								

*****	1時間当りのガス消費量		カ』/分 :置最大時〉		
使用ガスグループ	kcal/h	上昇	温度		
	最大	25'C	40°C		
都市 ガス 13 A	30,000	16	10		
LPガス	2.5(kg/h)	16	10		

備 考 ●ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。


品				名	_				ガス給湯を	묽			
酉.	- 23			ĸ	33-4	100	33-401	_	33-402		33-403	*	33-404
_		給(出) 渡	方式					先止めま	:			
種	種類 給排気方式								屋外式				
排	気	温	度	(°C)					580,CtX_	۴. <u>.</u>			
点	- :	火	方	式			連続		(一ク点火、タ			_	
最佳	氏作	助水	■ (Q	/分)				3.	0(作動水圧0.)		
<u>카</u>	形	া	法	(man)					600×350×	160			
1		#	(本体)	(kg)		21	<u> </u>			_	21		
		給		水					15 <u>A(R)/</u>				
接	繞	給		湯					15A(R)/				
		ガ_		ス					15A(R1/				
#	47	写	源	(V)					AC190(50/6	OHZ)			
T			電力			49	<u>i</u>	_	42			61	
	<i>P</i> K	凍結	防運転	時 (W)					115				
									方式)、水鷺セ 	ンサー			
							、空だき安						
安		全	装	潭			過圧防止安:	ΞX	運				
							電しや断器)						
					凍結予防	装置(水	抜き栓、凍縦	5 7 1	坊ヒータ <u>ー)</u>				
							/リモコン(8						
					33-400	●フレキ	シブル管(5	3)	●木ねじ(52	z)			
						 ,				_			
付		魔	部	品	33-491		ツモコン(S) 12. AT C (M)				
					55.400				リング(2個)		_		
							/リモコン(E)リング(2個)				
					33-403			٠U	リソング(と19)				
					33-404				ブリモコン(S)				
							コン(S) ♥ iカバー ●						
別		売	部	品				et E	Z / 1 / /				
					甲器具织	収付ボック	<i>/</i>						


[) 時間当りのガス消費量	出場能力リイ分(ガス消費量最大時)					
使用ガスグル~		- 7	kcal/h	上 昇	温度					
			l	最 大	25°C	40°C				
都市ガス			Α	30,000	16	10				
L	Р	Ħ	ス	2.5(kg/h)	18	10				


備 考 ◆ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。

寸法図

〔単位:mn〕

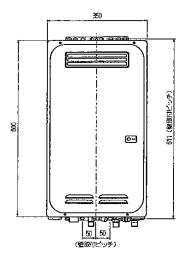

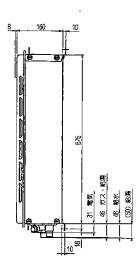

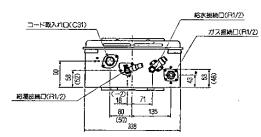

上図に33-400型です。33-340・390型は()内の寸法となります。

アフターサービス

◎サービスのお申し込み

サービスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(22-25ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。 それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、もしくは大阪ガス。 支社にご連絡ください。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください。

1. 品名-----ガス給湯器

2. 大阪ガス商品コード…器具の正面に貼付してあります。

例 (N)33-400

大阪ガス株式会社 02

3. 故障、異常の現象 ……できるだけ詳しく 4. お客様名、住所、電話番号、遊順

転居されるとき

ガスの種類の暴なる地域へ転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては、調整できない場合もあります。

保証・補修について

● 保証期間中は……

保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。

保証書を粉失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱 証明書とともに大切に保管してください。

保証期間経過後の故障修理について

- 水面房間を昼夜の放存局を記しいた。 - お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

この製品の捕修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後10年 間です。